

MONTERINGSANVISNING INFÄSTNINGS- PLÅT



*Leca Infästningsplåt används på murverk
med Leca Block och Leca Isoblock*

Leca Infästningsplåt säkerställer en
god och stabil infästning







LECA INFÄSTNINGSPLÅT

Användnings- område

Leca Infästningsplåt används på murverk med Leca Block och Leca Isoblock. Infästningsplåten monteras med fördel så att karm på dörr, fönster eller liknande täcker plåten. Leca Infästningsplåt är framtagen för att säkerställa en god och stabil infästning som klarar hårda belastningar, och där höga krav ställs på infästningen. Skruv med borrarpet finns inkluderat och är utprovad ihop med Leca Infästningsplåt och är dessutom kompatibel med flertal av marknadens mest förekommande karmhylsor.

Montering

1. Mät ut i vilket murskift Leca Infästningsplåt ska monteras i murverket, beroende på var infästningspunkterna är placerade på produkten som ska fästas upp.
2. Weber Flexoheft M 2.5 appliceras på Leca Blocket där Leca Infästningsplåt ska monteras. Om Leca Infästningsplåt inte monteras i armeringsspåret på Leca Blocket, måste urtagning göras i Leca Blocket så att Leca Infästningsplåt omsluts ordentligt av bruket. Tryck på Leca Infästningsplåt där den ska sitta på Leca Blocket enligt bilden.
3. Sätt Leca Blocket på plats och se till att Leca Infästningsplåt sitter i rätt läge. Fixera Leca Infästningsplåt med handen och tryck ned blocket i rätt position. Se till att bruket omsluter Leca Infästningsplåt ordentligt.
4. Var noggrann med att applicera ordentligt med Flexoheft M 2.5 ovanpå Leca Infästningsplåt innan nästa Leca Block monteras.
5. Montage av produkt i Leca Infästningsplåt rekommenderas tidigast att utföras efter 28 dygn från avsutad murning. Efter 14 dygn har ca 75% av den totala hållfastheten uppnåtts. Montage görs med tillhörande plåtskruv med borrspets, eller annan rostfri skruv anpassad till produkten som ska monteras.

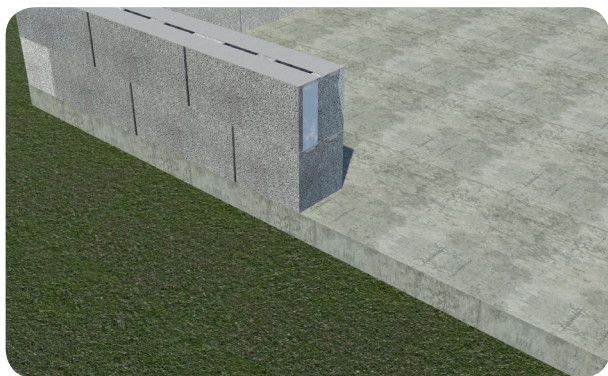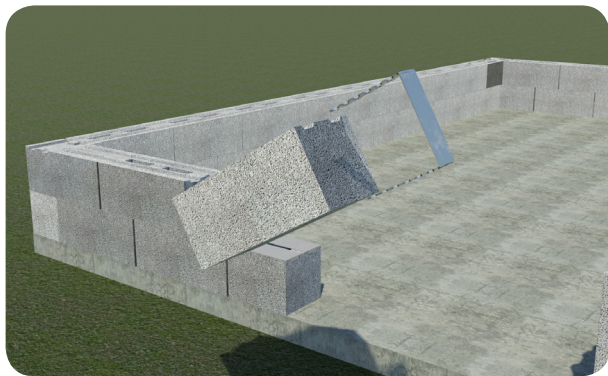



MAR.2017

Leca Sverige AB
Box 6103
580 06 Linköping
www.leca.se